


Selo rotativo 30K

INSTALAÇÃO DO SELO

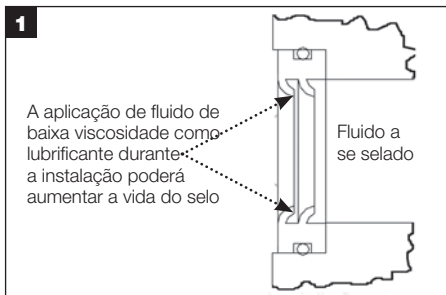

Oriente o selo com alargamento do lábio no sentido da extremidade do eixo.



Use um cunho de latão com 0,005" de espessura cortado em um comprimento maior (aproximadamente 1/4") que a circunferência do eixo. Enrole o cunho e coloque no interior do selo.



Enrole o cunho e passe cuidadosamente pelo selo.



Alinhe a extremidade do cilindro formada com o cunho e a extremidade do eixo.



Deslize uma extremidade no eixo alargando o cilindro formado pelo cunho sobre a extremidade do eixo.

CUIDADO: Girar o selo no sentido oposto causará dano ao selo.



O cunho pode ser removido.