
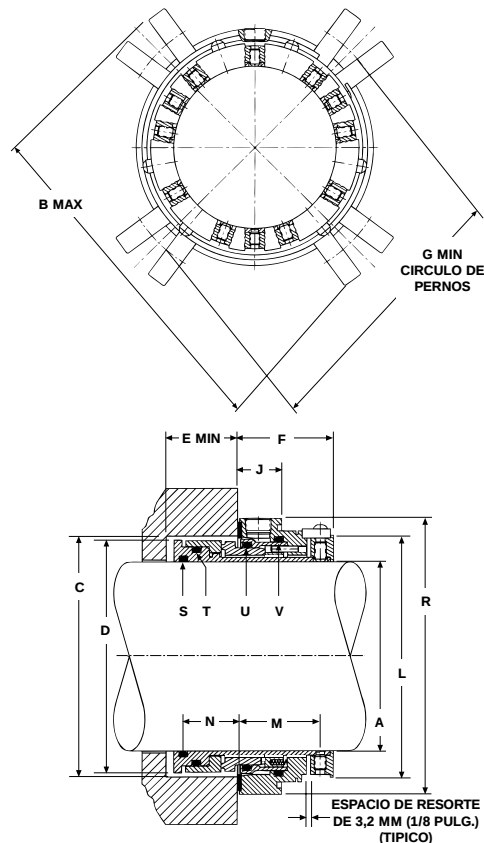


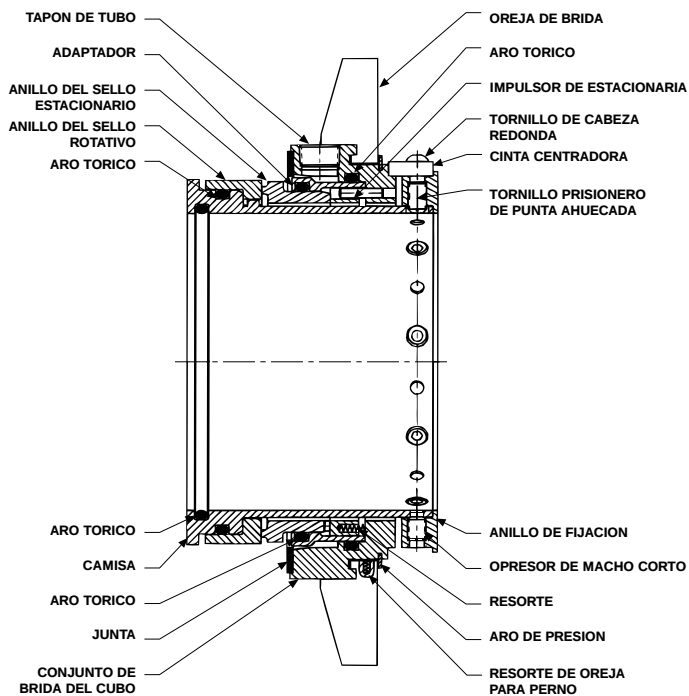

DIMENSIONES PARA EL SELLO 155XL

DIAM. EJE A	GUION NO.	B (MAX)	C (MIN)	C (MAX)	D	E (MIN)	F	G (MIN)				J	L	M	N	R	AROS TORICOS			
								1/2 PULG.	5/8 PULG.	3/4 PULG.	1 PULG.						S	T	U	V
5.00	40	9.98	6.50	6.98	6.34	2.2	2.96	8.25	8.38	8.50	8.75	1.32	6.69	2.57	2.05	7.75	353	358	360	362
5.25	42	10.23	6.75	7.23	6.59	2.2	2.96	8.50	8.63	8.75	9.00	1.32	6.94	2.57	2.05	8.00	355	360	361	363
5.50	44	10.48	7.00	7.48	6.84	2.2	2.96	8.75	8.88	9.00	9.25	1.32	7.19	2.57	2.05	8.25	357	361	362	364
5.75	46	10.73	7.25	7.73	7.09	2.2	2.96	9.00	9.13	9.25	9.50	1.32	7.44	2.57	2.05	8.50	359	362	363	365
6.00	48	10.98	7.50	7.98	7.34	2.2	2.96	9.25	9.38	9.50	9.75	1.32	7.69	2.57	2.05	8.75	361	363	364	366
6.25	50	11.23	7.75	8.23	7.59	2.2	2.96	9.50	9.63	9.75	10.00	1.32	7.94	2.57	2.05	9.00	362	364	365	367
6.50	52	11.48	8.00	8.48	7.84	2.2	2.96	9.75	9.88	10.00	10.25	1.32	8.19	2.57	2.05	9.25	363	365	366	368
6.75	54	11.73	8.25	8.73	8.09	2.2	2.96	10.00	10.13	10.25	10.50	1.32	8.44	2.57	2.05	9.50	364	366	367	369
7.00	56	11.98	8.50	8.98	8.34	2.2	2.96	10.25	10.38	10.50	10.75	1.32	8.69	2.57	2.05	9.75	365	367	368	370
7.25	58	12.23	8.75	9.23	8.59	2.2	2.96	10.50	10.63	10.75	11.00	1.32	8.94	2.57	2.05	10.00	366	368	369	371
7.50	60	12.48	9.00	9.48	8.84	2.2	2.96	10.75	10.88	11.00	11.25	1.32	9.19	2.57	2.05	10.25	367	369	370	372
7.75	62	12.73	9.25	9.73	9.09	2.2	2.96	11.00	11.13	11.25	11.50	1.32	9.44	2.57	2.05	10.50	368	370	371	373
8.00	64	12.98	9.50	9.98	9.34	2.2	2.96	11.25	11.38	11.50	11.75	1.32	9.69	2.57	2.05	10.75	369	371	372	374

CLAVE:

A: Tamaño del eje
B: Diámetro máximo de oreja
C: Diámetro interior de la caja
D: Diámetro del sello dentro la caja
E: Profundidad mínima de la caja

F: Longitud del sello externo

G: Círculo de pernos mínimo por tamaño de pernos

J: Ancho del casquillo de la brida del cubo

L: Diámetro del anillo de fijación

M: Distancia de la caja a los tornillos prisioneros

N: Distancia de la caja al aro tórico del eje

R: Diámetro de la ranura de la brida del cubo

S: Aro tórico del eje

T: Aro tórico de la rotativa

U: Aro tórico de la estacionaria

V: Aro tórico del adaptador

Para el Sello 155XL:

Las instrucciones de instalación para los Sellos 155/155A se aplican para el Sello 155XL, excepto por los siguientes:

1. La distancia desde el frente de la caja hasta el centro de la ranura del aro tórico es de 52 mm (2,05 pulgadas).
2. Para sacar el tapón de purga se requiere una torsión de 71 N.m. (52 pies-lbs.).

3. El 155XL viene con seis grapas centradoras y doce tornillos prisioneros de punta ahuecada instalados. Para apretar el anillo de fijación del 155XL al eje, debe seguirse el procedimiento empleado en el Paso 10 para apretar el anillo de fijación del 155A al eje.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
Teléfono: 781-438-7000 • Fax: 781-438-8971 • Web Address: www.chesterton.com

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Reservados todos los derechos.

® Marca Registrada de propiedad y con licencia de
A. W. CHESTERTON CO., en EE.UU. y otros países.