
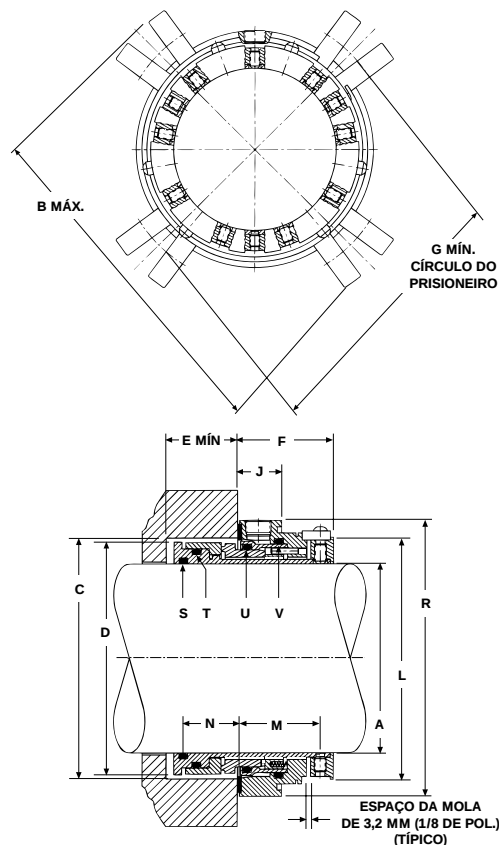


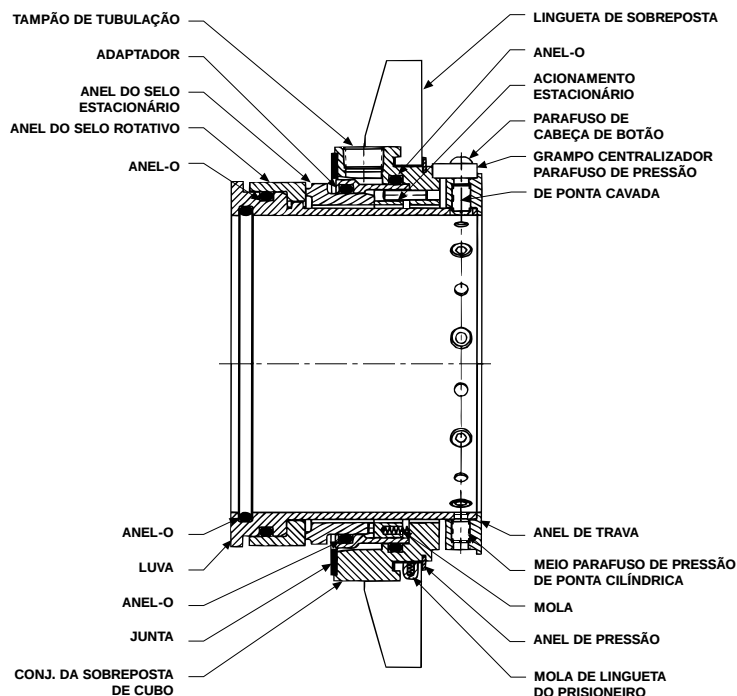

DADOS DIMENSIONAIS DO 155 XL

DIAM DO EIXO A	NO DO TABL.	B (MÁX.)	C (MÍN.)	C (MÁX.)	D	E ()	F	G (MÍN.)				J	L	M	N	R	ANÉIS-O			
								1/2 POL.	5/8 POL.	3/4 POL.	1POL.						S	T	U	V
5.00	40	9.98	6.50	6.98	6.34	2.2	2.96	8.25	8.38	8.50	8.75	1.32	6.69	2.57	2.05	7.75	353	358	360	362
5.25	42	10.23	6.75	7.23	6.59	2.2	2.96	8.50	8.63	8.75	9.00	1.32	6.94	2.57	2.05	8.00	355	360	361	363
5.50	44	10.48	7.00	7.48	6.84	2.2	2.96	8.75	8.88	9.00	9.25	1.32	7.19	2.57	2.05	8.25	357	361	362	364
5.75	46	10.73	7.25	7.73	7.09	2.2	2.96	9.00	9.13	9.25	9.50	1.32	7.44	2.57	2.05	8.50	359	362	363	365
6.00	48	10.98	7.50	7.98	7.34	2.2	2.96	9.25	9.38	9.50	9.75	1.32	7.69	2.57	2.05	8.75	361	363	364	366
6.25	50	11.23	7.75	8.23	7.59	2.2	2.96	9.50	9.63	9.75	10.00	1.32	7.94	2.57	2.05	9.00	362	364	365	367
6.50	52	11.48	8.00	8.48	7.84	2.2	2.96	9.75	9.88	10.00	10.25	1.32	8.19	2.57	2.05	9.25	363	365	366	368
6.75	54	11.73	8.25	8.73	8.09	2.2	2.96	10.00	10.13	10.25	10.50	1.32	8.44	2.57	2.05	9.50	364	366	367	369
7.00	56	11.98	8.50	8.98	8.34	2.2	2.96	10.25	10.38	10.50	10.75	1.32	8.69	2.57	2.05	9.75	365	367	368	370
7.25	58	12.23	8.75	9.23	8.59	2.2	2.96	10.50	10.63	10.75	11.00	1.32	8.94	2.57	2.05	10.00	366	368	369	371
7.50	60	12.48	9.00	9.48	8.84	2.2	2.96	10.75	10.88	11.00	11.25	1.32	9.19	2.57	2.05	10.25	367	369	370	372
7.75	62	12.73	9.25	9.73	9.09	2.2	2.96	11.00	11.13	11.25	11.50	1.32	9.44	2.57	2.05	10.50	368	370	371	373
8.00	64	12.98	9.50	9.98	9.34	2.2	2.96	11.25	11.38	11.50	11.75	1.32	9.69	2.57	2.05	10.75	369	371	372	374

INDICAÇÃO

- A. Tamanho do Eixo
- B. Máximo Diâmetro da Lingueta
- C. Diâmetro Interno da Caixa de Selagem
- D. Diâmetro do Selo na Caixa de Selagem
- E. Profundidade Mínima da Caixa de Selagem

Para o Selo 155XL:

As instruções de instalação para o Selo 155/155A se aplicam ao Selo 155XL, exceto para o seguinte:

1. A distância da face da caixa de selagem para o centro da ranhura do anel-O é de 52 mm (2,05 pol.).
2. A remoção do tampão embutido exigirá torque de 71 N.m (52 lbs-pé).

- F. Comprimento Externo do Selo
- G. Círculo Mínimo do Prisioneiro por Tamanho de Prisioneiro
- J. Largura do Flange da Sobreposta de Cubo
- L. Diâmetro do Anel de Trava
- M. Distância da Caixa de Selagem para os Parafusos de Pressão

3. O 155XL vem instalado com seis grampos centralizadores e doze parafusos de ponta cavada. O mesmo procedimento utilizado no passo 10 para apertar o anel de trava do 155A ao eixo deverá ser seguido para apertar o anel de trava do 155XL ao eixo.

- N. Distância da Caixa de Selagem para o Anel-O do Eixo
- R. Diâmetro do Furo da Sobreposta de Cubo
- S. Anel-O do Eixo
- T. Anel-O Rotativo
- U. Anel-O Estacionário
- V. Anel-O do Adaptador

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 EUA
Fone: 781-438-7000 • Fax: 781-438-8971 • Web Address: www.chesterton.com

©A. W. CHESTERTON CO. 1999. Todos os direitos reservados
®Marca registrada de propriedade e licenciada
pela A. W. CHESTERTON CO. nos EUA e outros países